



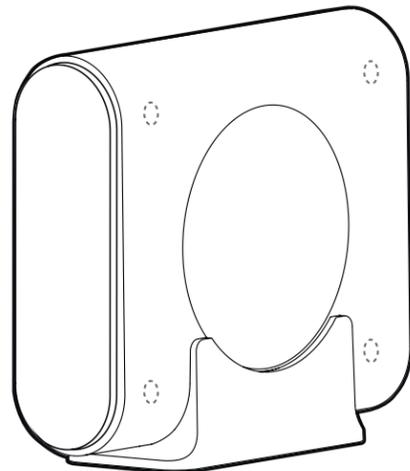


Qué hay en la caja...

Rejilla removible (no se muestra) en satélites

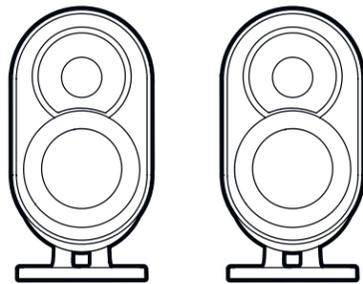

Verticalmente: No haga funcionar el subwoofer sin el soporte.

Horizontalmente: Retire el soporte y utilice las almohadillas de tope en cada esquina

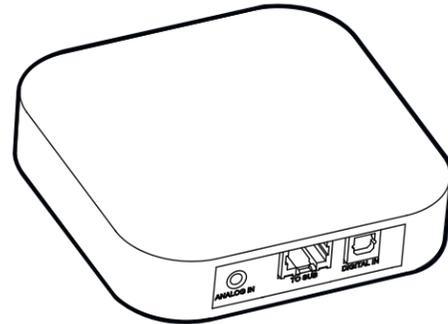

El control remoto incluye una pila de litio CR 2025 de 3 V



ADVERTENCIA: El sistema puede hacerse funcionar sólo con el control remoto

Cable de alimentación de CA de 1.8 m – Conecte este extremo al subwoofer



1

Conecte este extremo al tomacorriente de pared

Cable óptico de 1.2 m...a la entrada "DIGITAL IN" de la caja de control



2

...al televisor para audio digital


Cable de 3.5 mm de 1.8 m...a la entrada "ANALOG IN" de la caja de control



3

... para audio analógico

Cable de altavoces de 4.5 m...al subwoofer

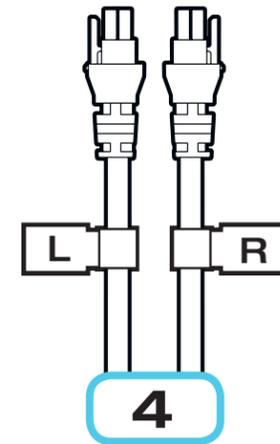

4

...al altavoz

Cable del controlador de 3 m...a "TO SUB" de la caja de control




5

...al subwoofer


ANTES DE COMENZAR, LEA LAS PRECAUCIONES Y LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD INCLUIDAS EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO.

1 Conecte ambos altavoces

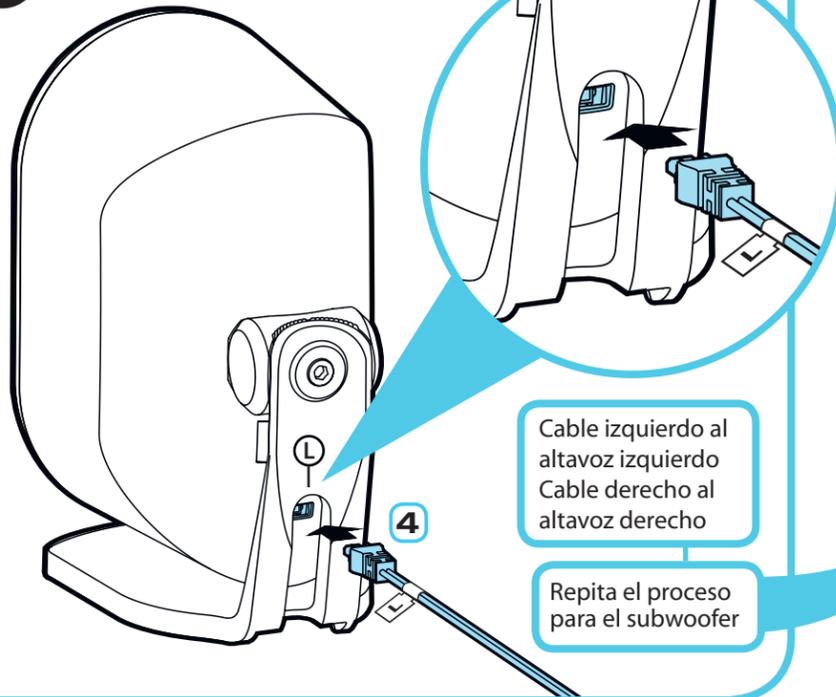

Cable izquierdo al altavoz izquierdo
Cable derecho al altavoz derecho
Repita el proceso para el subwoofer


2 Conecte el subwoofer

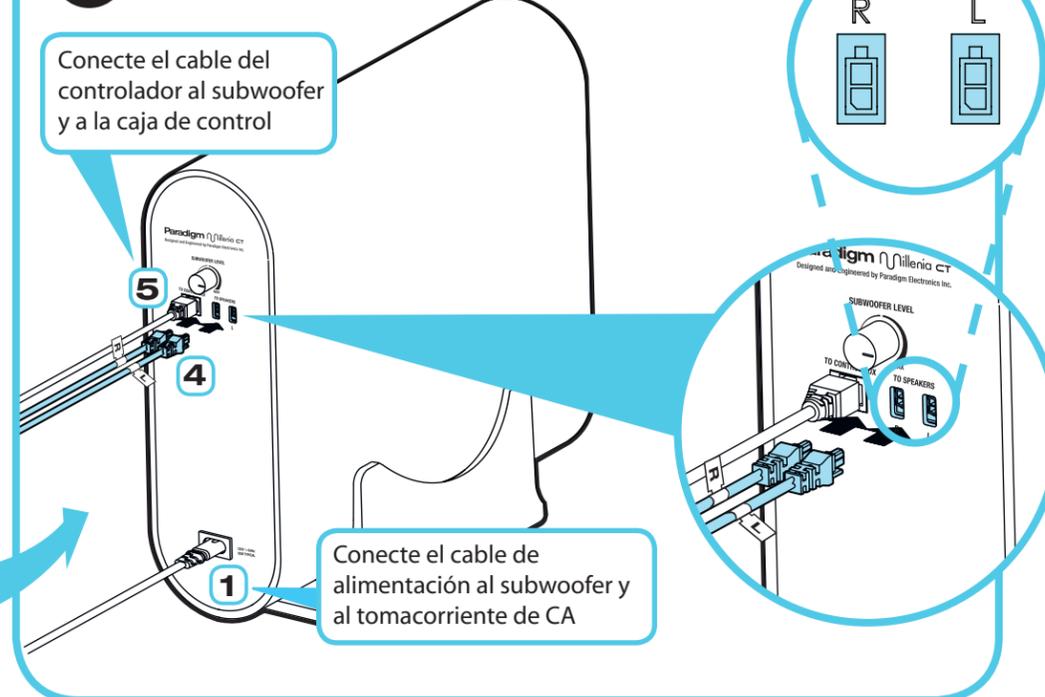

Conecte el cable del controlador al subwoofer y a la caja de control

Conecte el cable de alimentación al subwoofer y al tomacorriente de CA

3 Conecte la caja de control

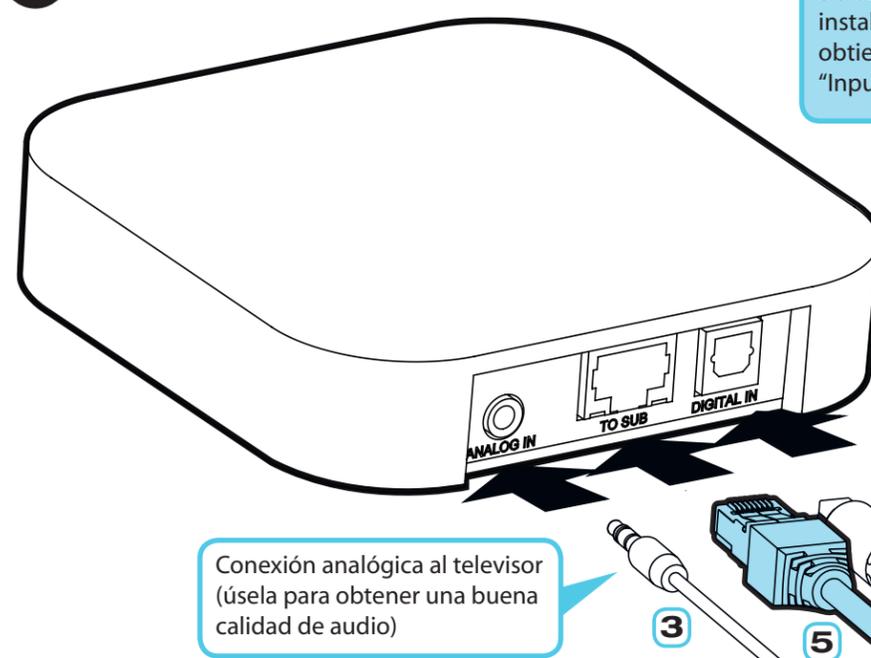

Conexión analógica al televisor (úsela para obtener una buena calidad de audio)

SUGERENCIA: Si después de instalar y encender el equipo no obtiene audio, pulse el botón "Input" (entrada) del control remoto.


Conexión digital al televisor (úsela para obtener la mejor calidad de audio)



El conmutador **LEVEL** (Nivel) del subwoofer está ajustado a 0 grados para adaptarlo a las preferencias promedio. Si lo desea, ajústelo para adaptarlo al nivel de sonido de sus altavoces.


Uso del sub en posición horizontal:

IMPORTANTE: Utilice las almohadillas de tope (incluidas) para asegurar la separación con el piso necesaria.

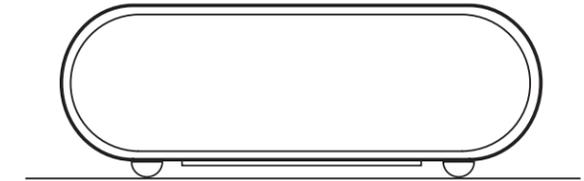


OPCIONAL:

A Afloje la ménsula, ajústela al ángulo deseado del altavoz y apriétela nuevamente

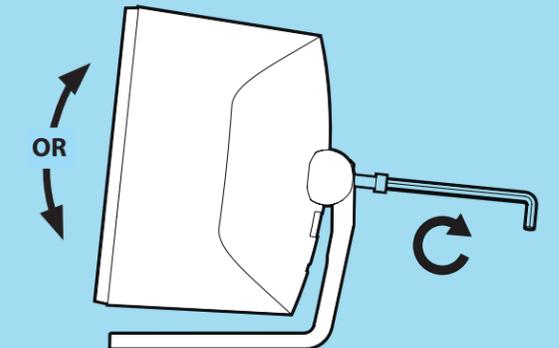

B Cómo usar la caja de control con el televisor Apple TV

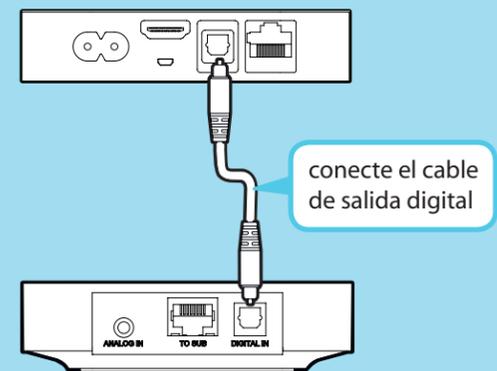

Para más instrucciones, consulte la Guía de instalación de su televisor Apple TV.