



Para más información, visite www.paradigm.com




Paradigm Reference, MilleniaOne CT y sus diseños y tecnologías propietarias y patentadas asociadas son marcas registradas de Paradigm Electronics Inc. Copyright © Paradigm Electronics Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos titulares. Paradigm Electronics se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o características sin aviso cuando se incorporan mejoras al diseño.
Paradigm Electronics Inc.
205 Anagem Blvd, Mississauga, ON Canada L5T 2V1
MAN0079
REV.072412



SHIFTSERIES™




Qué hay en la caja:

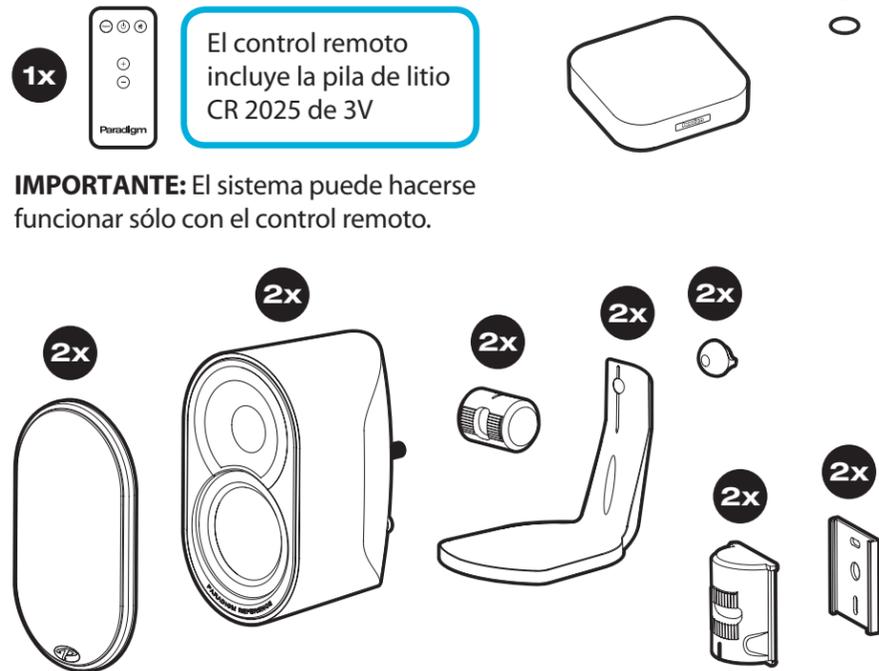


El control remoto incluye la pila de litio CR 2025 de 3V

IMPORTANTE: El sistema puede hacerse funcionar sólo con el control remoto.

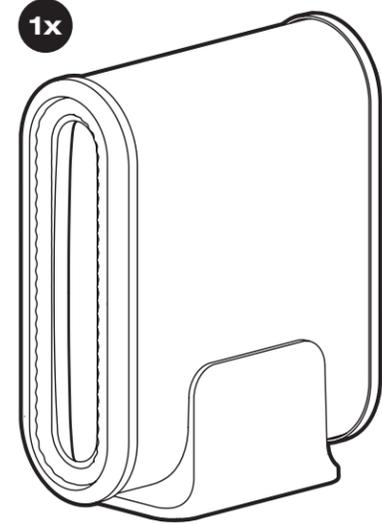


Verticalmente: No haga funcionar el subwoofer sin el soporte.
Horizontalmente: Retire el soporte y utilice las almohadillas de tope (incluidas) en cada esquina.

Cable de alimentación de 1.80 m Este extremo ... al tomacorriente de pared

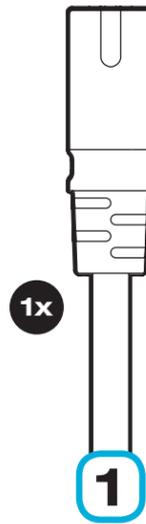


Este extremo... al tomacorriente de pared

Cable óptico de 1.80 m ... a la entrada «DIGITAL IN» de la caja de control

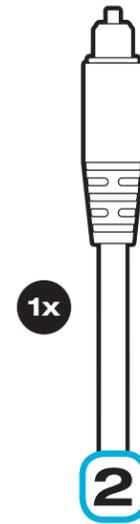

...al televisor para audio digital


Cable de 3.5 mm de 1.80 m ... a la entrada "ANALOG IN" de la caja de control

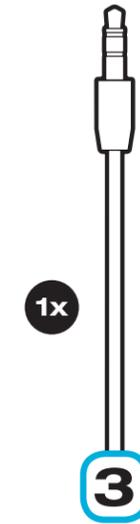

... 3.5 mm al televisor para audio analógico


Cable de altavoces de 4.5 m ... al subwoofer

Extraiga las puntas plásticas antes de colocar los cables

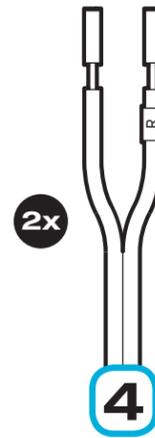

...al altavoz

Cable del controlador de 4.5 m ... a la caja de control "AL SUB"

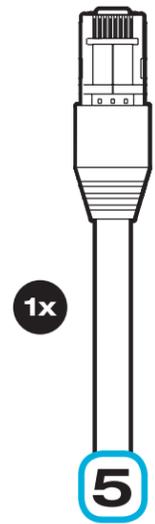


...al subwoofer

ANTES DE COMENZAR, LEA LAS PRECAUCIONES Y LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD INCLUIDAS EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO.

1 Conecte los altavoces


Presione los bornes de conexión para permitir que entre el cable. Cable izquierdo al altavoz izquierdo. Cable derecho al altavoz derecho.

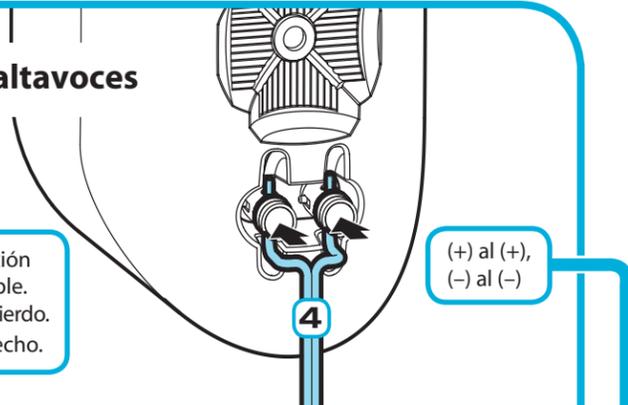

2 Fije los altavoces a los soportes

NO estrangule los cables al fijar los altavoces a los soportes


NOTA: Las ménsulas prefijadas para montaje en la pared se deben retirar a fin de fijar los soportes

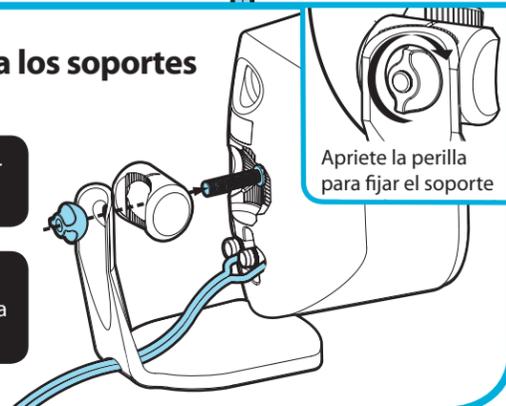

3 Conecte el subwoofer

Conecte el cable del controlador al subwoofer y a la caja de control


Conecte el cable de alimentación al subwoofer y al tomacorriente de la pared

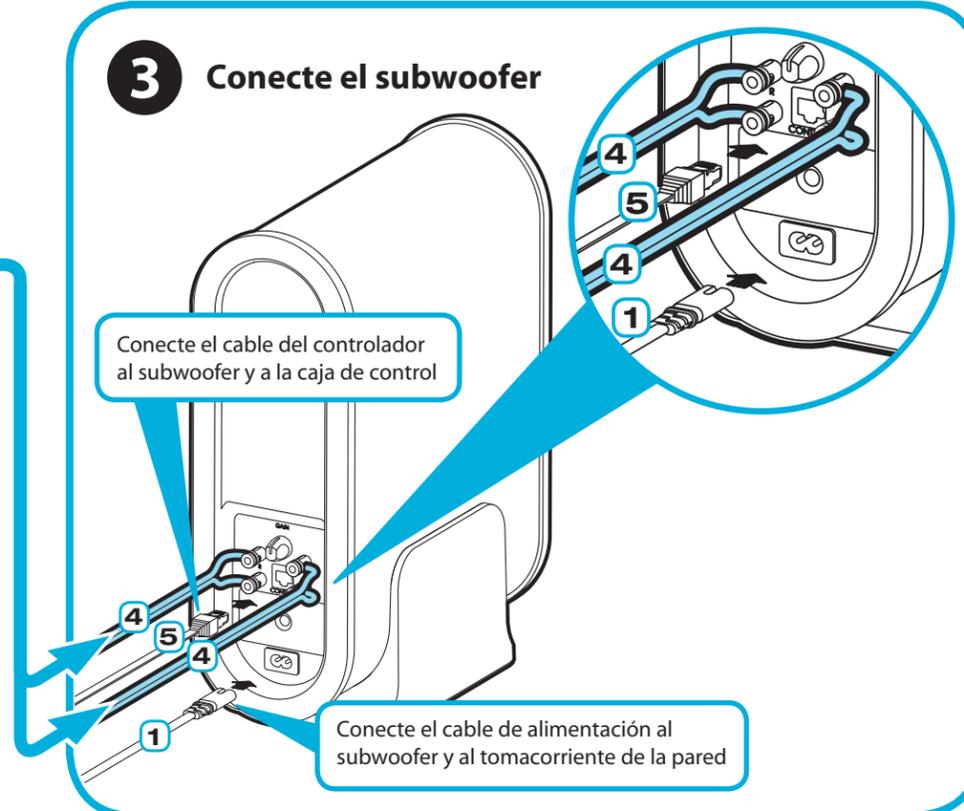

4 Conecte la caja de control


NOTA: Elija conexiones analógicas **O** digitales

CONSEJO: Si después de la instalación y el encendido no oye el audio, pulse el botón "Input" (entrada) del control remoto.

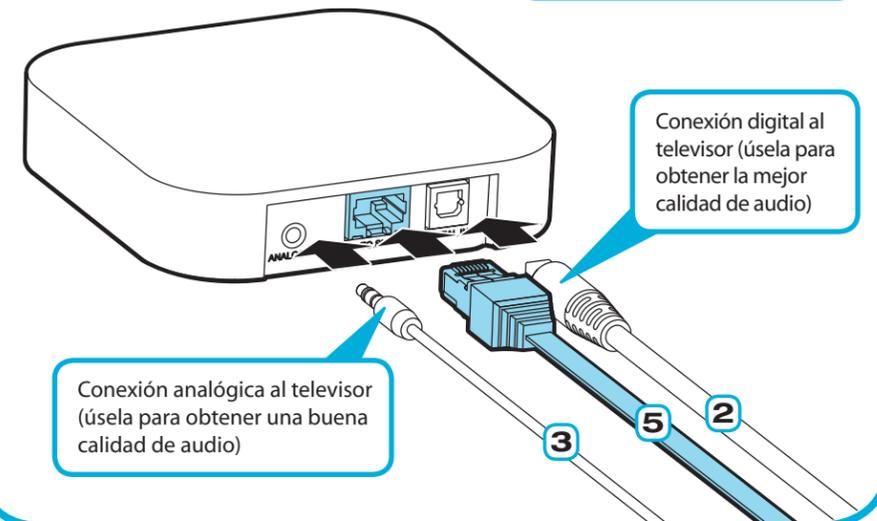


OPCIONAL:

A En los soportes: Ajuste el ángulo de inclinación como lo desee

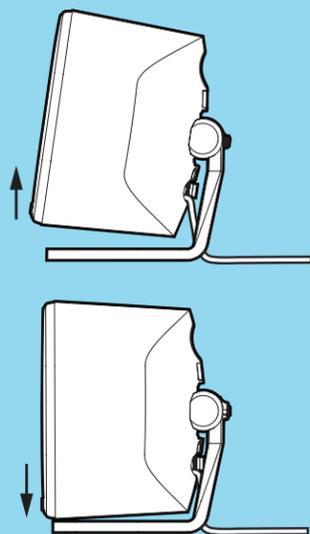


B En el montaje en la pared

Paradigm NO provee elementos de fijación para montar las ménsulas en la pared. Use 2 tornillos para Madera N° 8 de 1-1/2 pulg. para montar la ménsula en la pared. Monte la ménsula en una viga de madera o utilice tarugos de anclaje clasificados para un peso de 10 kg (20 libras).

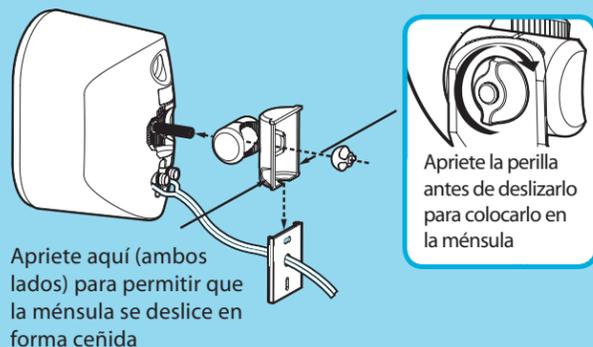


Ajuste del ángulo de inclinación en la pared

Vista superior

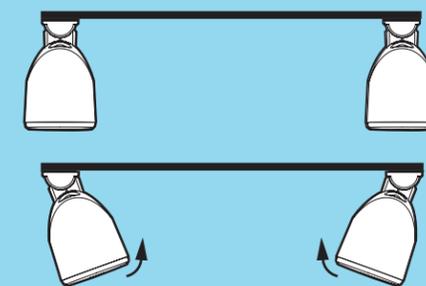


Vista lateral

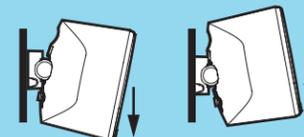


C Ajuste la sonoridad del subwoofer

El conmutador **GAIN** (Nivel) del subwoofer está ajustado a 0 grados para adaptarlo a las preferencias promedio. Si lo desea, ajústelo para adaptarlo al nivel de sonido de sus altavoces.

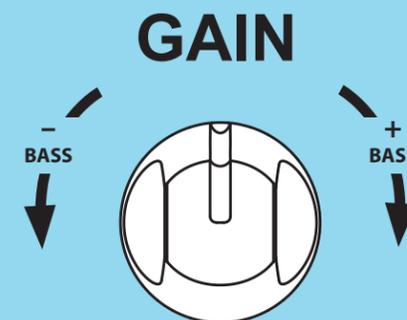

D Para usar la caja de control con el televisor Apple TV

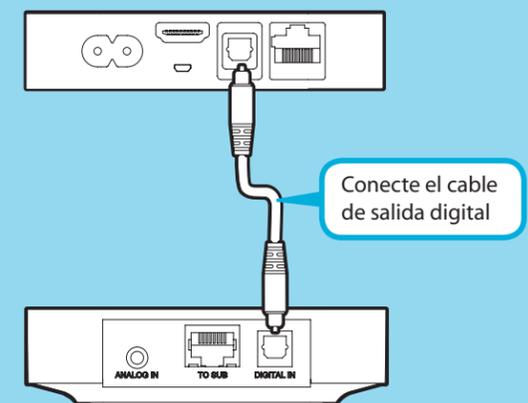

Para más instrucciones, consulte la Guía de instalación de su televisor Apple TV.