

# DIRECTIVES POUR L'INSTALLATION DU BOÎTIER ARRIÈRE BX-12SQ ET DU CAISSON DE SOUS-GRAVES RVC-12SQ

## PIÈCES COMPRISSES :

- 1 – Boîtier arrière • 2 – Supports de montage
- 1 – Anneau métallique avec vis • 1 – Couvercle MDF amovible avec 4 vis
- 4 – Bandes de ruban à joint • 1 – Gabarit de montage

## PIÈCES NON COMPRISSES :

- Minimum de 16 – vis à cloison sèche no 6 (8 pour fixer les supports au boîtier, 8 pour fixer le boîtier au mur) Des clous à cloison sèche de 3 po peuvent également être utilisés pour fixer le boîtier au mur

**REMARQUE : NE PERCEZ PAS ET N'ENLEVEZ PAS LE PLASTIQUE PROTECTEUR QUI RECOUVRE LES TROUS DE PORT JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ PRÊT À INSTALLER LE CAISSON DE SOUS-GRAVES**



**PARADIGM NE FOURNIT PAS LES VIS POUR FIXER LE BOÎTIER ARRIÈRE SUR LE MUR. VEUILLEZ CHOISIR LES VIS APPROPRIÉES POUR LE TYPE DE MUR ET LE POIDS DU BOÎTIER ARRIÈRE AVEC LE CAISSON DE SOUS-GRAVES.**

**BOÎTIER ARRIÈRE BX-12SQ :** 26,4 lb / 12,0 kg  
**CAISSON DE SOUS-GRAVES RVC-12SQ :** 14,3 lb / 6,5 kg  
**POIDS TOTAL :** 40,7 lb / 18,5 kg

**SI VOUS N'ÊTES PAS ASSEZ À L'AISE POUR EFFECTUER LA PROCÉDURE SUIVANTE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL.**


**REMARQUE :** la quantité de matériel d'insonorisation nécessaire est incluse et correctement placée dans le boîtier arrière. **VEUILLEZ NE PAS** enlever, compacter ou ajouter de matériel d'insonorisation supplémentaire. **N'AJOUTEZ PAS** de matériel d'insonorisation dans le mur directement derrière le boîtier arrière.



**POUR UNE UTILISATION AVEC UNE CLOISON SÈCHE DE 5/8 OU 1/2 PO UNIQUEMENT**

## DIMENSIONS DU BOÎTIER ARRIÈRE

**REMARQUE :** l'anneau métallique pour fixer l'enceinte doit être fixé avec les vis fournies.

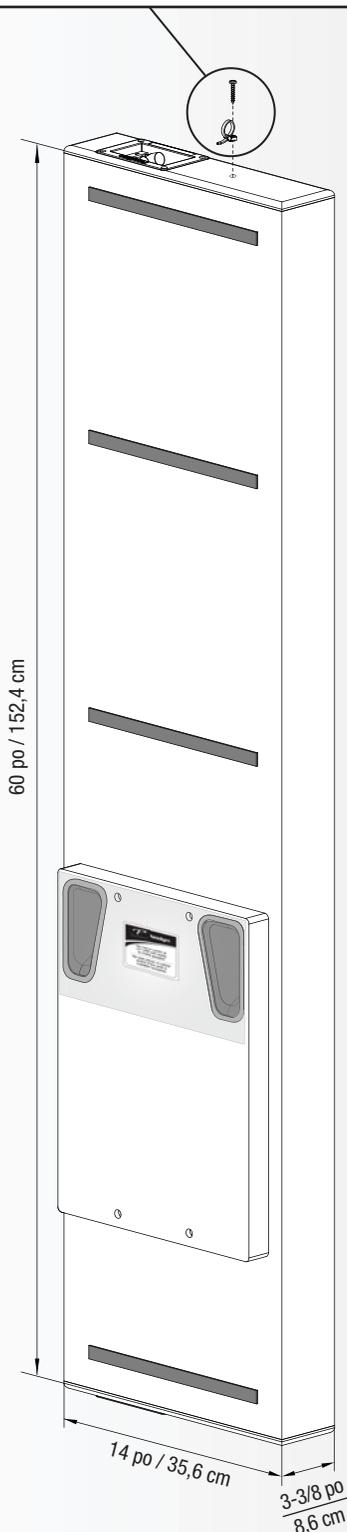


**CONSEIL :** peindre le caisson de sous-graves avant l'installation.

## INSTALLATION DES SUPPORTS

**MISE EN GARDE :** les supports de montage sont en acier galvanisé. Les rebords peuvent être coupants.




**AVERTISSEMENT!** Les ports circulent à la verticale à l'intérieur du boîtier arrière. Pour éviter tout dommage, placez les supports de montage tel qu'indiqué.

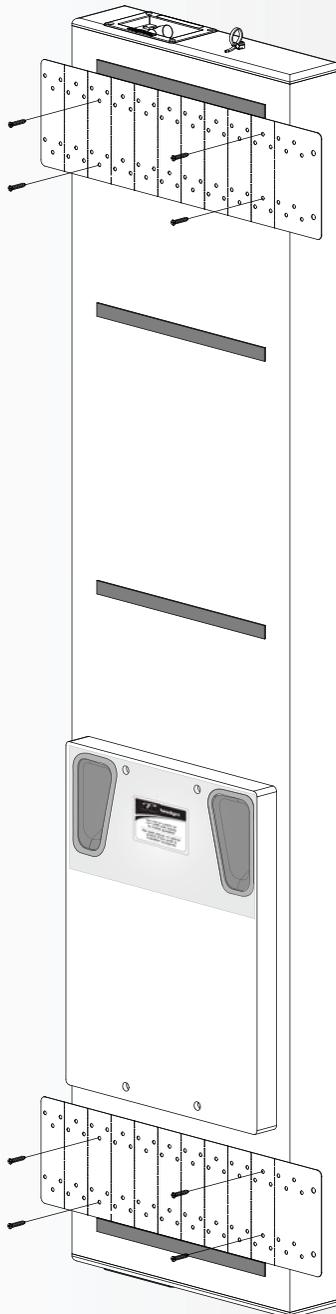

**ÉTAPE 1**

## INSTALLATION DU BOÎTIER ARRIÈRE


Pour éviter les résonances parasites de la coloration sonore, le boîtier arrière ne doit pas toucher aux montants – centrez-le entre les montants.

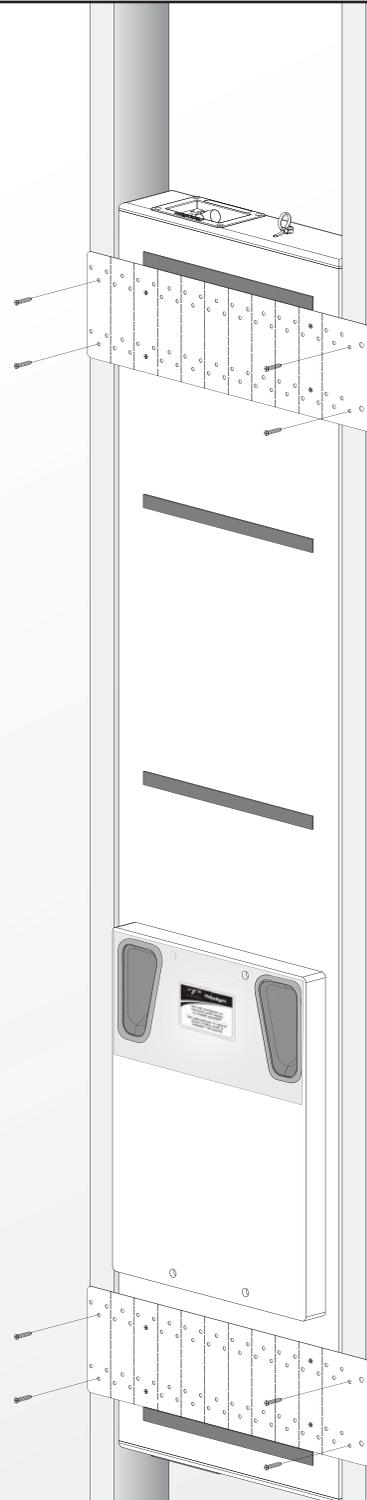

**ÉTAPE 2**

## CÂBLAGE


Enfilez le câble dans l'anneau métallique, puis le long du mur vers l'amplificateur avant de fermer la cloison sèche.

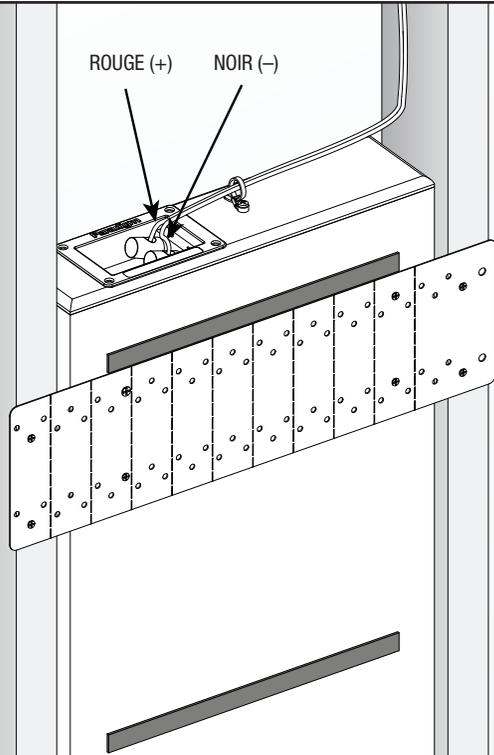

ÉTAPE 3

## APPLICATION DU RUBAN À JOINT

Appliquez une bande de ruban à joint le long des 4 côtés, **par-dessus** les coins.

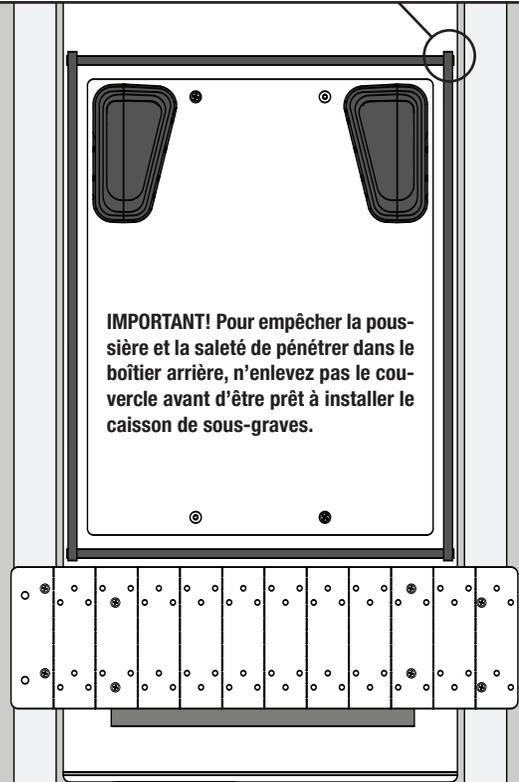


ÉTAPE 4

## CLOISON SÈCHE

Lorsque vous découpez une ouverture dans la cloison sèche, utilisez les dimensions fournies ci-dessous à titre de guide.

**IMPORTANT!** Lorsque vous appliquez la cloison sèche sur le boîtier arrière, centrez la découpe du trou sur le couvercle MDF, en laissant un espace égal de chaque côté.

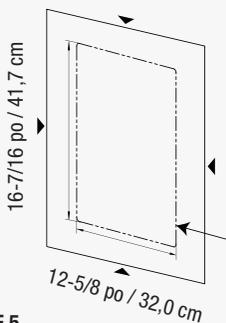

ÉTAPE 5

**REMARQUE :** les dimensions indiquées sont pour la découpe intérieure.




**IMPORTANT!** Les joints de port ont été installés en usine sur le boîtier arrière RVC-12SQ. Si vous trouvez des joints supplémentaires dans l'emballage du caisson de sous-graves, veuillez noter qu'ils ne sont plus nécessaires.

## INSTALLATION DU CAISSON DE SOUS-GRAVES

Enlevez le couvercle protecteur. Pour empêcher les fuites d'air, avant d'installer le caisson de sous-graves, appliquez du ruban à joint (*compris*) le long des 4 côtés du boîtier, en **faisant passer** le ruban sur les coins. Enlevez les couvercles de port en appuyant dessus (*tel qu'illustré*).

En tenant le caisson de sous-graves fermement, poussez-le dans le boîtier arrière en faisant attention d'aligner les trous supérieurs du caisson de sous-graves sur les trous supérieurs du boîtier arrière. Vissez jusqu'à ce que le tout soit ferme, mais ne serrez pas complètement. Continuez à tenir le caisson de sous-graves fermement en alignant les trous du bas. Encore une fois, vissez jusqu'à ce que le tout soit ferme, mais ne vissez pas complètement. Insérez le reste des vis. Serrez toutes les vis.

8 – vis à métal no 8-32 (pour fixer le caisson de sous-graves au boîtier arrière) et bandes de ruban à joint comprises avec l'enceinte.

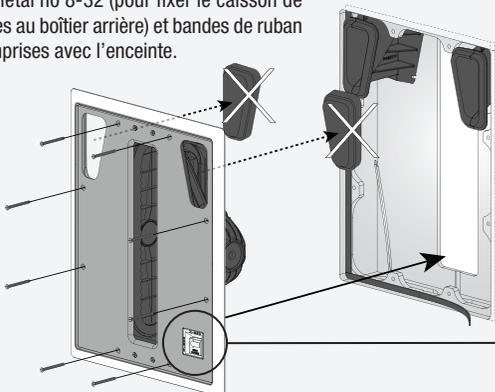


ÉTAPE 7



Pour que le caisson de sous-graves fonctionne correctement et pour éviter les dommages à l'amplificateur ou au caisson de sous-graves, l'interrupteur d'agencement de l'impédance doit être placé de façon appropriée. Changez la position de l'interrupteur pour qu'elle corresponde à l'amplificateur concerné. Consultez le manuel de l'utilisateur compris avec l'amplificateur pour obtenir de plus amples renseignements.

## INSTALLATION DE LA GRILLE

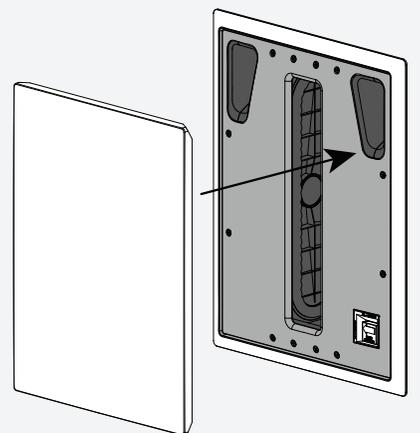

ÉTAPE 8

**Paradigm** MD